


BRUGSANVISNING


Bærbar Espressomaskine

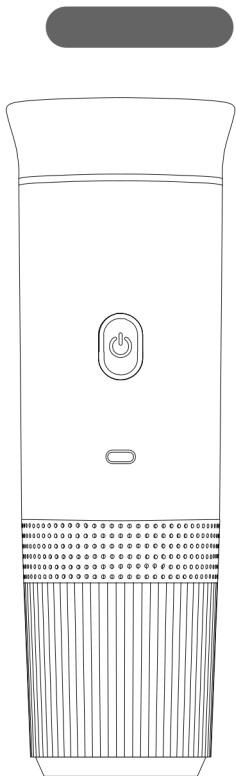

Advarsel: motordelen må ikke vaskes

Læs brugsanvisningen før første brug og gem den

Bærbar Espressomaskine

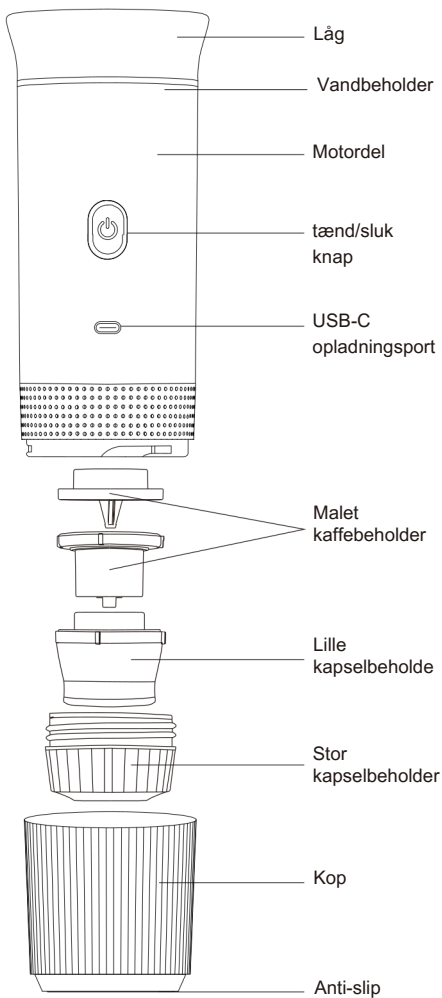

Specifikation

Model Nummer: KF-JN-02

Kopstørrelse :120ml	Vandtankstørrelse: 60 ml
Ladespænding/-strøm: 5V/2A	Størrelse:83.5*83.5*245.5mm
Effekt: 72W	Emballage:271*90*90mm
Kogetid: 5 minutter	Materiale:ABS+304
Bryggetid : 60 sekunder	Batteri: 2500mAh*3
Sikkerhedstermostat: 145°C	Vandtemperatur: 92°C

Opladning

1. Oplad enheden når den røde LED lyser.
Den røde LED lyser under opladning. Den grønne LED lyser, når enheden er fuldt opladet.

2.Under opladning kan enheden ikke bruges.

Advarsel

- 1.Rør ikke ved låget, når enheden varmer op. Hold børn væk fra enheden under opvarmning.
- 2.Opvarm ikke enheden, hvis der ikke er vand i, selvom den har tørbrændingsbeskyttelse (sikkerhedstermostat) ved 145°C. Når sikkerhedstermostaten aktiveres, blinker LED'en i 5 sekunder og udsender en lyd i 5 sekunder.
- 3.Rengør enheden og hold den tør efter brug.

LED farver	Tilstand
Rød LED blinker 5 sekunder	Overophedning
Orange LED blinker	Opvarmer
Grøn LED lyser	Brygger

Kaffebrøgning

Du kan vælge koldt eller varmt vand til brygning.

Med koldt vand, følg venligst nedenstående trin:

1. Skru låget af, hæld koldt vand i vandbeholderen, og skru derefter låget på.
2. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteriniveauet (grøn LED lyser), og hold derefter tænd/sluk-knappen nede for at brygge kold kaffe (grøn LED lyser). Den røde LED lyser, hvis batteriniveauet er under 25 %.
3. Hvis du vil opvarme det kolde vand, tryk på knappen to gange for at opvarme vandet til 92°C inden for 5 minutter (orange LED blinker). Enheden udsender 4 bip og brygger derefter automatisk varm kaffe i 60 sekunder (grøn LED lyser).

Med varmt vand, følg venligst nedenstående trin:

1. Skru låget af, hæld varmt vand i vandbeholderen, og skru derefter låget på.
2. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteriniveauet (grøn LED lyser), og hold derefter tænd/sluk-knappen nede for at starte brygningen (grøn LED lyser).

Fejlfinding

Fejl	Analyse	Fejlfinding
Rød LED tændt i 8 sekunder	Batteriet er opbrugt	Oplad enheden i 3 til 5 timer for at sikre, at den er fuldt opladet.
Den røde LED blinker langsomt med en buzzerlyd i 5 sekunder.	Opvarmningstiden overstiger 15 minutter, enheden stopper med at fungere.	Genstart: Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at opvarme vandet.
Den røde LED blinker hurtigt med en buzzerlyd i 5 sekunder.	Overophedningsbeskyttelse	Skrulåget af for at lade enheden køle ned i 5 minutter, og genopvarm derefter ved at dobbeltklikke på tænd/sluk-knappen.
Brygning af udelukkende vand	Stor eller lille kapsel er ikke gennemboret korrekt.	Drej kapselholderen stramt til enden, indtil den ikke kan skrues mere.
Den bryggede kaffe indeholder rester.	Kaffepulver er løbet over kanten af holderen.	Sørg for, at der ikke er overskydende kaffepulver rundt om beholderen, og brug en ske til at presse kaffepulveret tæt for en bedre brygning.

Installationsvejledning



Stor kapsel



Lille kapsel



Malet kaffe

