


Malersprøjtepistol

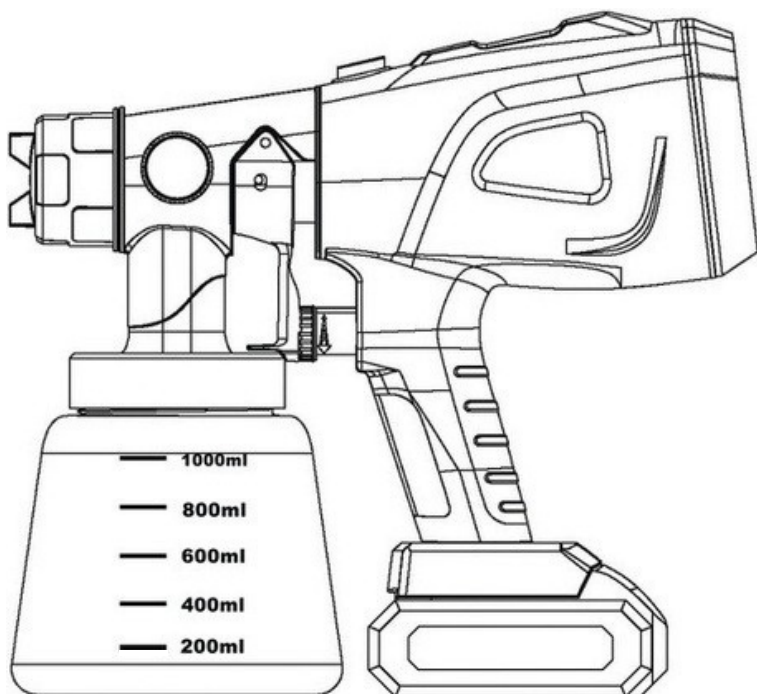

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før brug

 Dansk: side 1-8
 Svenska: sida 9-16

Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger sprøjtepistolen – forkert brug kan medføre skader eller alvorlige personskader!

Tekniske specifikationer :

Model YX-SG05	
Spænding: 20V MAX	Sprøjtebredde: 20–30 cm
Sprøjteafstand: 20–25 cm	Luftstrøm: 160 L/min
Nominel hastighed: 42.000 o/min	Viskositet: 40 Din-sek.

Funktion

Velegnet til vægge, hegn, døre, vinduer, metalmøbler og lofter.
Kan også anvendes til bilreparation, arbejde i højden m.m.

Anvendelse


Malingsprimer skal fortyndes før brug.

Testmetode efter fortynding: Fyld viskositetskoppen og tæl tiden ud fra nedenstående:


Malingsnavn	Udløbstid (sek.)
Opløsningsmiddelbaseret primer	20-60
Opløsningsmiddelbaseret maling	25-60
Vandbaseret primer	35-60
Vandbaseret maling	30-55
Træbeskyttelse, afrenser, olie	Ingen fortynding nødvendig
Bil maling / Autolak	30-55




¹ Skru malingsbeholderen af sprøjtepistolen.

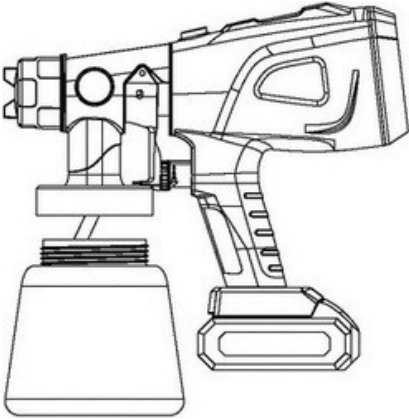


² Hæld maling i beholderen – max. 1000 ml

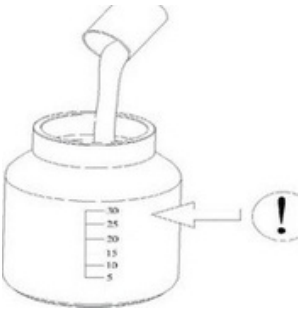

³ Juster sugeslangen

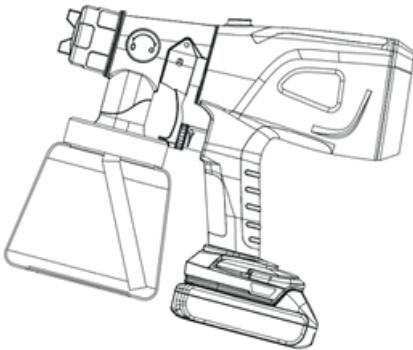


a) Hvis der sprøjtes i opadgående retning, skal den vinklede ende af sugeslangen pege mod bagsiden af sprøjtepistolen

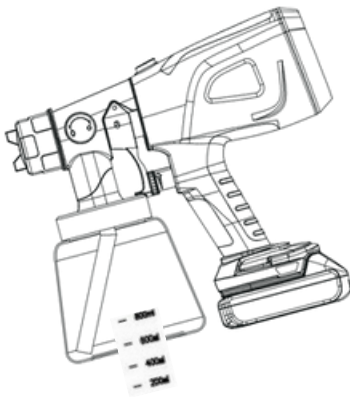

b) Hvis der sprøjtes i nedadgående retning, skal den vinklede ende af sugeslangen pege mod forsiden af sprøjtepistolen


⁴ Fjern moteren

- a) Hold sprøjtepistolen med hånden, og tryk på knappen.
- b) Træk ud for at fjerne motoren fra sprøjtepistolen.

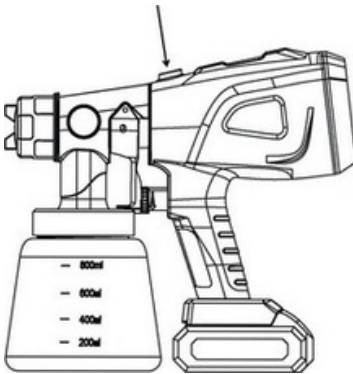


⁵ Forbindelse mellem sprøjtepistol og motor (hoveddel)

- a) Hold sprøjtepistolen med hånden, justér forhøjningen på sprøjtepistolen med rillen på motoren, og indsæt den derefter.
- b) Når sprøjtepistolen og hovedenheden er korrekt på plads, låses de.

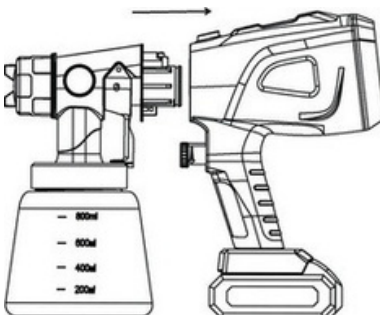

6 Juster nålejusteringsmøtrikken, så den passer til dine behov.

- a) Drej knappen mod højre for at reducere mængden af maling og mindske malingens tykkelse.

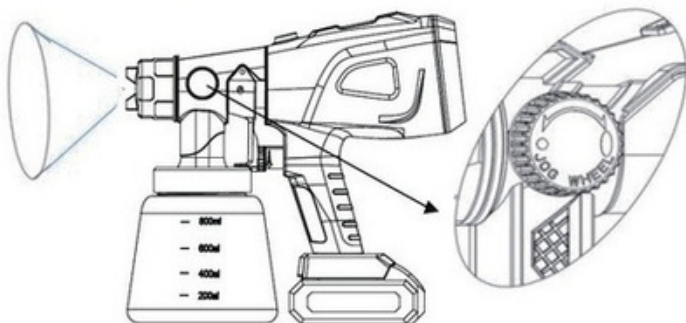

7 Justering af sprøjtelængde

Drej dette håndtag for at ændre den runde sprøjteform fra lodret.


Tilpas den ønskede længde efter sprøjtemiljøet for at reducere spild og spare på malingen.

- a) Mod urets retning forkortes længden, og når der drejes helt til stoppositionen, sprøjtes der med den største cirkel.
- b) Juster knappen mod højre for at øge mængden af maling og øge malingens tykkelse.


8 Juster sprøjtemønstre

- a) Sprøjtemønsteret på sprøjtepistolen kan ændres fra vandret, ovalt vifteformet mønster til rundt mønster.
- b) Detaljeret sprøjtemønster kan ændres til et lodret vifteformet mønster ved at justere dysen.

Lodret

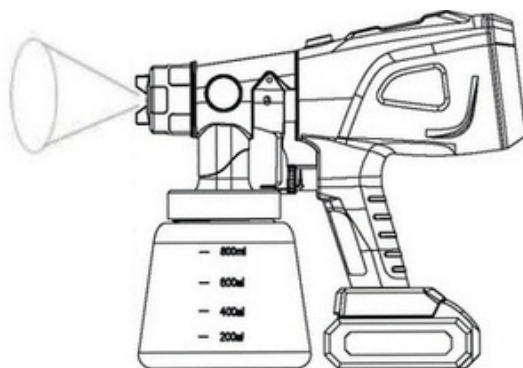

Vandret

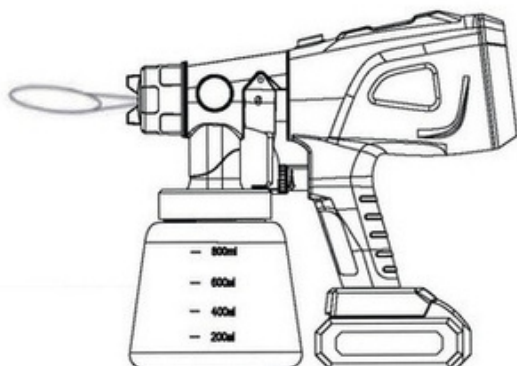


Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
A. Lidt eller ingen strøm af maling	1. Dyse tilstoppet 2. Sugelange tilstoppet 3. Materiale mængde for høj 4. Sugelange løs 5. Mængde af maling for tyk 6. Ujævn maling 7. Beholder er løs	1. Rengør 2. Rengør 3. Drej mod venstre 4. Indsæt 5. Kontrollér viskositeten 6. Si malingen 7. Stram beholderen
B. Fordelingen er for grov	1. Viskositeten af materialet er for høj 2. Indstilling af mængde af maling 3. Dyse tilstoppet 4. For lidt trykopbygning	1. Fortynd 2. Drej til højre 3. Rengør 4. Løsn beholder
C. Sprøjtestrålen pulserer	1. Maling i beholderen er ved at løbe tør 2. Materialet er for tykt	1. Genopfyld 2. Tjek viskositeten
D. Sprøjtemønster løber eller danner løbere	1. Viskositeten er for høj	1. Tilføj evt. væske og tjek løbende
E. For meget overspray	1. For høj mængde af maling	1. Juster mængde af maling, eller øg bevægelsen af sprøjtepistolen.
F. Sprøjtemønsteret er meget lyst og ujævnt (pletet)	1. Sprøjtepistolen bevæges for langt væk fra overfladen	1. Juster mængde af maling, eller reducer bevægelsen af sprøjtepistolen.
G. For stor sprøjteflade	1. Sprøjtepistolen er for tæt på overfladen.	1. Flyt sprøjtepistolen længere væk fra overfladen, og reducer malingstilførslen.

ADVARSEL

1. Hold altid arbejdsområdet rent og ryddeligt. Brug aldrig værktøjet i farlige områder med brandfarlige væsker, gasser eller støv
2. Sørg for at læse malingsproducentens detaljerede instruktioner grundigt før brug.
3. Brug kun maling, opløsningsmidler eller andre materialer med et antændelsepunkt på 22 °C eller derover.
4. Peg aldrig sprøjtepistolen mod mennesker eller dyr. Søg straks lægehjælp i tilfælde af skade.
5. Sprøjtepistolen skal altid rengøres grundigt efter hver brug.
6. Brug kun det relevante batteri.

Färgsprutepistol

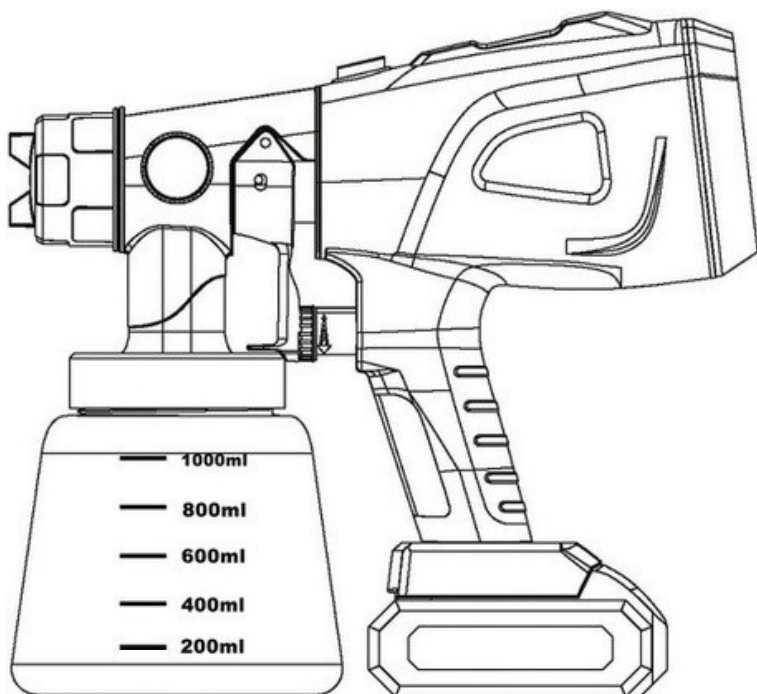

Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan användning

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder sprutpistolen – felaktig användning kan orsaka skador eller allvarliga personskador!

Tekniska specifikationer

Model YX-SG05	
Spänning: 20V MAX	Sprutbredd: 20–30 cm
Sprutavstånd: 20–25 cm	Luftflöde: 160 L/min
Nominell hastighet: 42 000 varv/min	Viskositet: 40 Din-sek.

Funktion

Lämplig för väggar, staket, dörrar, fönster, metallrost och tak.

Kan även användas för bilreparationer, arbete på höjd m.m.

Användning


Färgprimer måste spädas före användning.

Testmetod efter spädning: Fyll viskositetskoppen och räkna tiden enligt nedanstående:

Färgnamn	<u>Utlöppstid (sek.)</u>
Lösningsmedelsbaserad primer	20-60
Lösningsmedelsbaserad färg	25-60
Vattenbaserad primer	35-60
Vattenbaserad färg	30-55
Träskydd, rengöringsmedel, olja	Ingen fortynding nødvendig
Bilfärg / Billack	30-55




¹ Skruva av färgbehållaren från sprutpistolen.

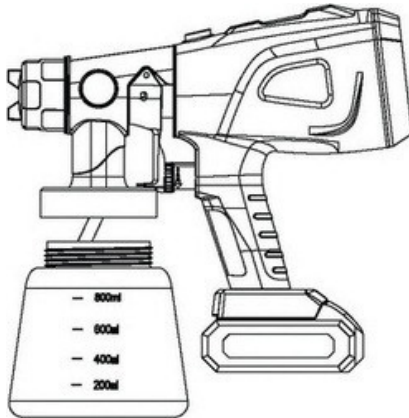


² Häll färg i behållaren – max 1000 ml



³ Justera sugslangen

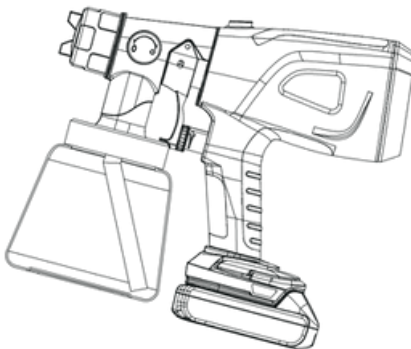


a) Om det sprutas i uppåtriktat läge ska den vinklade änden av sugslangen peka mot baksidan av färgsprutepistolen.

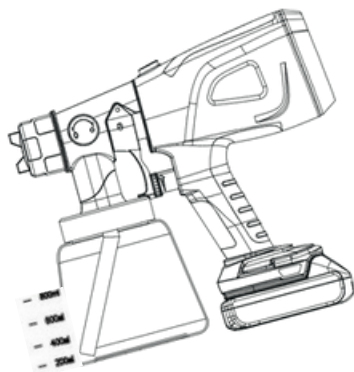

b) Om det sprutas i nedåtriktat läge ska den vinklade änden av sugslangen peka mot framsidan av färgsprutepistolen.


4 Ta bort motorn

- Håll sprutpistolen med handen och tryck på knappen.
- Dra ut för att ta bort motorn från färgsprutepistolen.

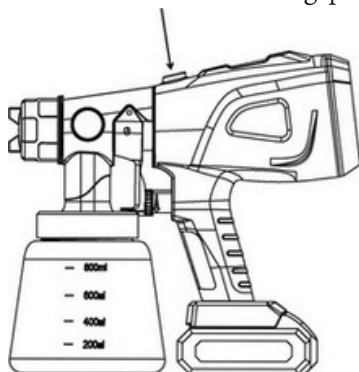


5 Anslutning mellan färgsprutepistolen och motorn (huvuddel)

- Håll färgsprutepistolen med handen, justera upphöjningen på färgsprutepistolen med spåret på motorn och sätt sedan i den.
- När färgsprutepistolen och huvudenheten sitter korrekt på plats, låses de.

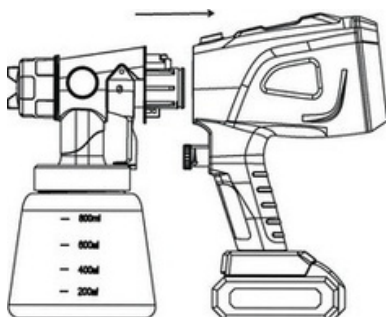

6 Justera nåljusteringsmuttern så att den passar dina behov.

a) Vrid knappen medurs för att minska mängden färg och göra färgen tunnare

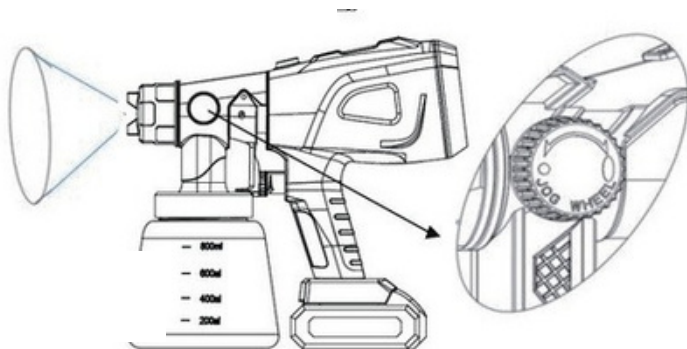

7 Justering av sprutlängd:

Vrid detta handtag för att ändra den runda sprutformen från vertikal.


Anpassa önskad längd efter sprutmiljön för att minska spill och spara färg.

- a) Moturs vridning förkortar längden, och när den vrids helt till stoppositionen sprutas med den största cirkeln
- b) Justera knappen medurs för att öka mängden färg och göra färgen tjockare.


8 Justera sprutmönster

- a) Sprutmönstret på sprutpistolen kan ändras från ett horisontellt, ovalt fläktformat mönster till ett runt mönster.
- b) Ett mer detaljerat sprutmönster kan ändras till ett vertikalt fläktformat mönster genom att justera munstycket.

Vertikal

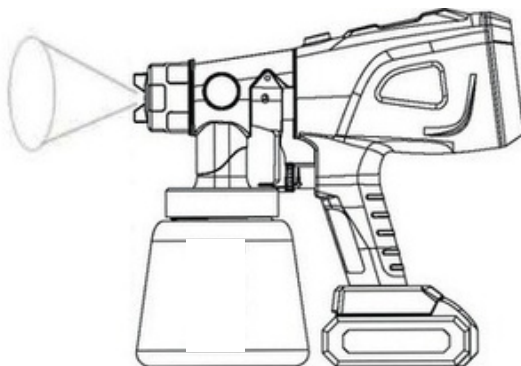

Horisontell

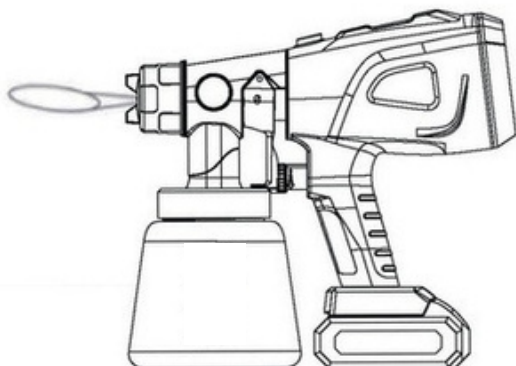

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
A. Liten eller ingen färgström	1. Munstycket är tilltäppt 2. Sugslangen är tilltäppt 3. Materialmängden är för hög 4. Sugslangen är lös 5. Färgen är för tjock 6. Ojämn färg 7. Behållaren sitter löst	1. Rengör 2. Rengör 3. Vrid mot vänster 4. Sätt i 5. Kontrollera viskositeten 6. Sila färgen 7. Dra åt behållaren
B. Fördelningen är för grov	1. Materialets viskositet är för hög 2. Inställning av färgmängd 3. Munstycket är tilltäppt 4. För låg tryckuppbyggnad	1. Späd 2. Vrid åt höger 3. Rengör 4. Lossa behållaren
C. Sprutstrålen pulserar	1. Färgen i behållaren håller på att ta slut 2. Materialet är för tjockt	1. Fyll på 2. Kontrollera viskositeten
D. Sprutmönstret rinner eller bildar rinningar	1. Viskositeten är för hög	1. Tillsätt eventuellt vätska och kontrollera löpande
E. För mycket översprej	1. För stor mängd färg	1. Justera färgmängden eller öka rörelsen med sprutpistolen
F. Sprutmönstret är mycket ljust och ojämnt (fläckigt)	1. Sprutpistolen hålls för långt bort från ytan	1. Justera färgmängden eller minska rörelsen med sprutpistolen.
G. För stor sprutytta	1. Sprutpistolen är för nära ytan.	1. Flytta sprutpistolen längre bort från ytan och minska färgtillförseln.

VARNING

- 1 Håll alltid arbetsområdet rent och prydligt. Använd aldrig verktyget i farliga områden med brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- 2 Se till att noggrant läsa färgtillverkarens detaljerade instruktioner före användning.
3. Använd endast färg, lösningsmedel eller andra material med en flampunkt på 22 °C eller högre.
4. Rikta aldrig sprutpistolen mot människor eller djur. Sök genast medicinsk hjälp vid skada.
5. Sprutpistolen ska alltid rengöras noggrant efter varje användning.
6. Använd endast det relevanta batteriet.